


USO CORRECTO DE LOS BOLSAS DE ARENA

RELLENO

Un saco de arena correctamente llenado debe llenarse solo hasta la 1/2 o 2/3 de su capacidad y atado cerca de la parte superior. Esto permite que la arena del interior se mueva y adopte la forma del suelo y de otros sacos de arena cuando se colocan uno sobre otro para evitar que se formen huecos y que entre agua.



APILAMIENTO

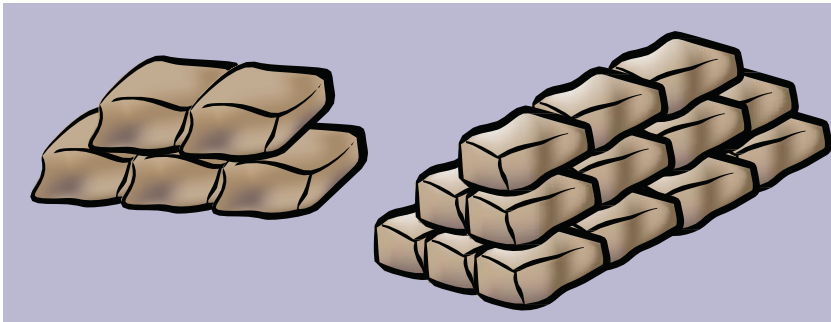


Para obtener mejores resultados, coloque los sacos de arena de manera escalonada (como ladrillos en una pared) de modo que las juntas queden cubiertas por otros sacos de arena. A medida que se coloca cada saco de arena, se debe pisar para rellenar los espacios vacíos entre las filas y las capas.

COLOCANDO

El material impermeable es esencial para limitar la cantidad de agua y sedimentos que ingresan a su hogar; los sacos de arena por sí solos no protegerán su propiedad. Se deben usar lonas de plástico (Visqueen) o tableros deflectores (madera contrachapada con respaldo de goma espuma) junto con los sacos de arena para sellar temporalmente los respiraderos de los cimientos, las puertas, las puertas de garaje y las puertas corredizas de vidrio. Para obtener mejores resultados, coloque láminas impermeables entre los sacos de arena y la estructura como se muestra en el diagrama.

Utilice este método para puertas que se abran hacia adentro, puertas corredizas de vidrio, puertas de garaje y cimientos, respiraderos de fundación

Coloque la última fila de bolsas de arena encima de la lámina de plástico para mantenerla en su lugar.

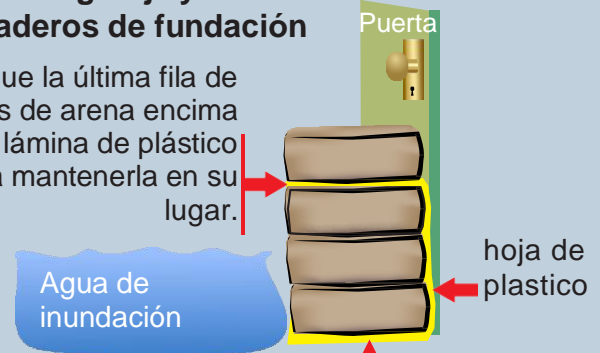

Coloque la lámina de plástico debajo de la primera fila de bolsas de arena.

ELIMINACIÓN (después del evento de lluvia)

Recuerde que sellar los respiraderos de los cimientos impide la circulación del aire. El uso de bolsas de arena como medida de protección es temporal y se debe retirar inmediatamente después de la lluvia para evitar la formación de moho y hongos. Si las bolsas de arena han entrado en contacto con el agua de la inundación, pueden contener contaminantes como aguas residuales. Use guantes de goma al retirar las bolsas de arena después de una inundación.

DESECHO

Corte la bolsa de arena y úsela para rellenar las zonas bajas del suelo o esparza arena por las zonas verdes. NO ARROJE LAS BOLSAS DE ARENA LLENAS A LA BASURA.